


ArtSTONE

SYSTEM PODBUDOWY ART-BRUK

INSTRUKCJA WYKONANIA PODBUDOWY

1. Wykonaj podbudowę zasadniczą o odpowiedniej nośności z kruszyw naturalnych stabilizowanych mechanicznie.
2. Wymieszaj w pojemniku kruszywo o frakcji 2-5 lub 2-8 ze SPOIWEM WIAŻĄCYM ART- STONE, w stosunku 16kg (worek) spoiwa wiążącego do 60kg kruszywa wraz z 6l wody.

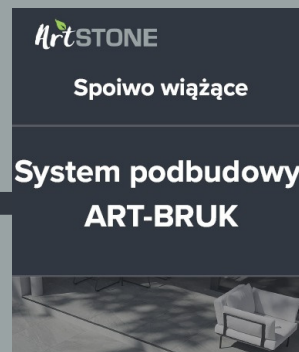

Wysokość podbudowy	Wydajność w m2
1cm	4,00m2
2cm	2,00m2
3cm	1,33m2
4cm	1,00m2

3. Ułóż profile dystansowe na grubość minimum 3cm, ze spadkiem minimum 1,5%. Rozściel zaprawę a nadmiar ściągnij łatą.

4. Wymieszaj SZLAM-SPOIWO KLEJĄCE ART-STONE z wodą w stosunku 2,5l wody na 10kg środka. Mieszaj do uzyskania jednolitej masy, posmaruj spodnią warstwę płyty. Płytę ze SZLAM-SPOIWO KLEJĄCE ART-STONE kleić zawsze na niewyschniętą warstwę SPOIWA WIAŻĄCEGO.

1,33kg	1,00m2
10,00kg	7,50m2

5. Ułóż posmarowane płyty, lekko dobij młotkiem gumowym do uzyskania pożądanego poziomu. Możliwość wstępnego wyschnięcia po 48H

